
# シアターセットのご利用方法

TV番組をご視聴いただけます。

## プロジェクターの準備

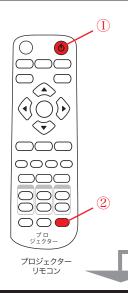

① プロジェクターリモコン右上の【電源】ボタンを押す。 ※画面が映るまでに少し時間がかかります。


② プロジェクターリモコン右下の【ホーム】ボタンを押す。

※初期画面に戻るにはプロジェクターリモコンの右下の【ホーム】ボタンで戻ります。 ※スピーカーの音量調整はプロジェクターリモコンの音量ボタンで調整してください。

## TV番組を見る場合

0

- ③ プロジェクターホーム画面で 【HDMI1】を選択。
- ④ テレビリモコン右上の【電源】 ボタンを押す。
- ⑤ セレクターリモコンの OUTPUT A [IN1] ボタンを押す。



セレクターリモコン



テレビリモコン

# スマートフォンを接続する場合


- ③ プロジェクターホーム画面で【ネットワーク】を選択。
- ④ QR コードからアプリを取得。
- ⑤ スマートフォンを【CSA-kurumi】の Wi-Fi に接続。 ※パスワードはインフォメーションブック内に記載あり
- ⑥ アプリ起動後、プロジェクターネットワーク画面左上の 4桁の数字を入力して同期完了。

### Hulu を見る場合

(5)

- ③ プロジェクターホーム画面で 【HDMI2】を選択。
- ④ ファイアスティックリモコン左上の 【電源】ボタンを押す。


⑤ ファイアスティックリモコン中央の 【ホーム】ボタンを押して 画面から【hulu】を選択。



#### HDMI ケーブルを接続する場合

- ③ プロジェクターホーム画面で【HDMI1】を選択。
- ④ セレクターリモコンの OUTPUT A【IN4】ボタンを押す。
- ⑤ 写真左側の差し込み口に挿入して 接続完了。





セレクターリモコン